

Минерализатор atoll M3 для систем обратного осмоса

НАЗНАЧЕНИЕ

Финишная подготовка воды, предварительно очищенной системой обратного осмоса:

- нормализация pH воды;
- снижение избыточной кислотности;
- повышение содержания ионов магния Mg^{2+} и кальция Ca^{2+} ;
- улучшение вкуса воды и напитков на ее основе.

СОСТАВ

Активированный кокосовый уголь, природные минералы.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Минерализатор не предназначен для использования в качестве отдельного независимого фильтра для воды.

Вода после минерализатора может содержать мелкие пузырьки воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность	до 4 л/мин.
Рабочее давление воды	до 6 атм.
Рабочая температура воды	от 4 до 38 °C
Присоединительные размеры	1/4'', 3/8''
Габаритные размеры	105x125x340 мм
Срок замены картриджа	от 18 до 24 мес.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Минерализатор	1 шт.
Кронштейн	1 шт.
Крепеж	4 шт.
Переходник 1/4''-3/8''	2 шт.
Предохранительные скобы	4 шт.
Инструкция	1 шт.

УСТАНОВКА

1. Перекройте подачу холодной воды в систему очистки воды. Если в составе системы используется накопительный бак, то закройте на нем кран. Если система подключается к электропитанию, то отключите ее от электророзетки.

2. Откройте кран для чистой воды, чтобы сбросить давление воды.

3. Расположите и закрепите кронштейн на вертикальной поверхности так, чтобы:


- хватало длины трубки от системы очистки воды до минерализатора и далее до крана чистой воды.
- Или докупите трубку.
- было удобно производить периодическую замену сменного картриджа минерализатора.

Присоедините минерализатор к кронштейну.

4. С помощью острого кухонного или канцелярского ножа разрежьте трубку, по которой вода поступает из системы очистки воды в кран чистой воды. Срез должен быть ровным, перпендикулярным, без замятия трубки.



5. Извлеките заглушки из минерализатора.

6. Если используется трубка 1/4", то на концы разрезанной трубки установите переходники 1/4"-3/8". Трубка 3/8" подключается к минерализатору напрямую.



Присоединение трубки:

- Вставьте трубку в переходник до упора, применив усилие.
- Потяните трубку из переходника для проверки. Трубка не должна выходить из переходника.
- Зафиксируйте соединение скобой.



Отсоединение трубки:

- Снимите скобу.
- Нажмите на кольцо (утопите внутрь соединителя).
- Удерживая кольцо нажатым, вытяните трубку.

7. Соблюдая направление потока воды, указанное на корпусе минерализатора, **INLET - вход, OUTLET - выход**, подключите концы трубок с переходниками к минерализатору. Зафиксируйте соединения предохранительными скобами.

8. Убедитесь, что сменный картридж в минерализаторе установлен в положении **CLOSE - закрыто** до упора.

9. Откройте подачу холодной воды в систему очистки воды. Если система подключается к электропитанию, то подключите ее к электророзетке.


10. Дождитесь вытекания воды из крана чистой воды. Если в составе системы используется накопительный бак, то откройте на нем кран.

В течение 10 минут слейте воду в раковину, чтобы промыть минерализатор.


11. Закройте кран чистой воды.

12. Проверьте все соединения на герметичность.

В первое время после установки минерализатора регулярно проверяйте соединения на герметичность.

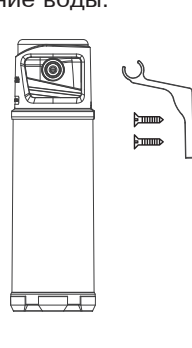

Пример установки минерализатора:

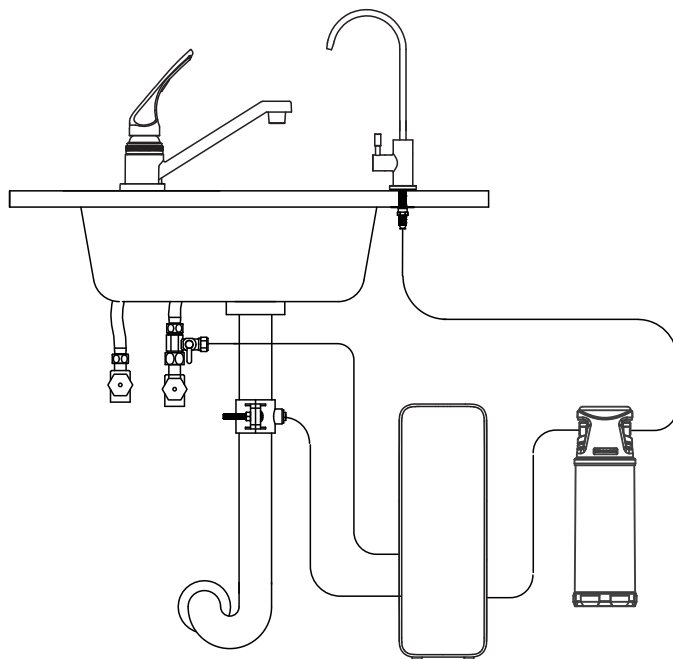

ЗАМЕНА

1. Перекройте подачу холодной воды в систему очистки воды.

Если в составе системы используется накопительный бак, то закройте на нем кран. Если система подключается к электропитанию, то отключите ее от электророзетки.

2. Откройте кран для чистой воды, чтобы сбросить давление воды.

3. Придерживая верхнюю часть минерализатора поверните нижнюю часть - сменный картридж - влево, из положения **CLOSE** - **закрыто** в положение **OPEN** - **открыто**. Удалите и утилизируйте отработанный сменный картридж.

4. Распакуйте новый сменный картридж. Установите новый картридж, повернув его вправо, из положения **OPEN** - **открыто** в положение **CLOSE** - **закрыто**.

5. Откройте подачу холодной воды в систему очистки воды.

Если система подключается к электропитанию, то подключите ее к электророзетке.

6. Дождитесь вытекания воды из крана чистой воды. Если в составе системы используется накопительный бак, то откройте на нем кран.

В течение 10 минут слейте воду в канализацию, чтобы промыть минерализатор.

7. Закройте кран чистой воды.

8. Проверьте все соединения на герметичность.

В первое время после установки минерализатора регулярно проверяйте соединения на герметичность.

СРОК СЛУЖБЫ и ГАРАНТИЯ

Срок службы 5 лет (кроме сменного картриджа).

Срок замены картриджа от 18 до 24 мес.

Срок хранения в заводской упаковке при отсутствии пыли, агрессивных паров и газов, температуре воздуха от 4 до 38 °С и влажности воздуха до 50% не ограничен.

Гарантийный срок 12 мес. со дня продажи.

Изготовитель освобождается от ответственности, если:

- Минерализатор имеет механические повреждения.
- При перевозке, хранении, монтаже и эксплуатации не соблюдались требования данной инструкции.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию минерализатора усовершенствования без отражения их в инструкции.

Сведения об импортере

Изготовлено в КНР по заказу ООО «НПО «Русфильтр».

Импортер / уполномоченная организация: ООО «НПО «Русфильтр».

125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12

тел. (499) 745-07-07, www.rusfilter.ru

Авторские права

Это руководство защищено авторскими правами ООО «НПО «Русфильтр».

В соответствии с законами об авторских правах это руководство не может быть воспроизведено в любой форме, полностью или частично, без предварительного письменного согласия ООО «НПО «Русфильтр».

© ООО «НПО «Русфильтр», 2026г.

